
# **Vitantonio**®

# 取扱説明書

家庭用

保証書付き

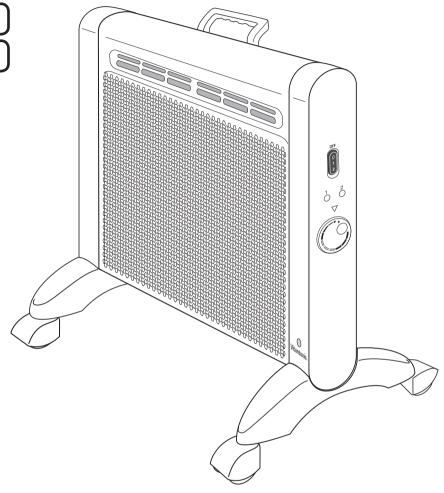

## PANEL HEATER

ビタントニオ パネルヒーター

## **VPH-1100**

### で使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ パネルヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

## 

## 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**芍女 /--** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



注意 この表示の欄は、「傷害を負う」 能性が想定される」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。











この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



接触禁止

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

※お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

# A ++- /1

<u></u> 警告		
■絶対に分解・修理・改造は行わない。	発火や、異常動作によるけがの原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。	
■本体を水につけたり、水をかけたりしない。	ショート・感電の恐れがあります。	
■湿気の多い場所や、水のかかる場所、 屋外では使用しない。	ショート・感電の恐れがあります。	
■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。	感電の原因になります。	
■運転中および停止直後は本体に触らない。	本体は熱くなっていますのでやけどの 原因になります。	
■子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせ たり、乳幼児の手の届く所で使わない。	やけど・感電・けがの原因になります。	
■交流 100V 以外では使用しない。	火災・感電の原因になります。	
■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。	傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の 原因になります。	
■カーテンなど燃えやすいものの近くで 使用しない。	発火・火災の原因になります。	
■洗濯物や布団、毛布などを本体の上に 置かない。	発熱・火災の原因になります。	



	■ラッカー・ペイントや可燃性のスプレーを 近くで使用したり、置いたりしない。	発火・火災の原因になります。	
0	■本体を踏み台にしたり、腰をかけたり、 寄りかかったりしない。	本体が転倒したり、手をはさむなどして、 けがの原因になります。	
	■本体真上のコンセントから電源をとらない。 また電源コードが本体に触れないように する。	熱気で電源コードやコンセントが変形、変質し 故障や感電の原因になります。	
	■本体を逆さまや横倒し、または立てかけた 状態で使用しない。	火災や故障の原因になります。	
	■イヌやネコなどのペット用の暖房として 使用しない。	ペットが本体、電源コード、電源プラグを破損 させた場合、発火・火災・故障の原因になります。	
	■本体の隙間やパネル部分などに異物を 入れない。	発火や故障の原因になります。	
	■キャスターベースを外して使用しない。	発火、火災、故障の原因になります。	
	■ハンドルを使って、吊り下げた状態で 使用しない。	発火、火災、故障の原因になります。	
	■就寝中は使用しない。	寝具に触れると火災の原因になります。	
	■ 15A 以上のコンセントを単独で使う。	他の器具と併用した分岐コンセントは異常発熱 して発火することがあります。	
0	■電源プラグのほこりなどは定期的に取る。	プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶 縁不良となり、火災の原因になります。 ●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。	
	■電源プラグは根元まで確実に差し込む。	差し込みが不完全な場合、感電・発熱による 火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。	
	■万一、異常が生じた場合は、直ちに電源 を切って、電源プラグをコンセントから 抜いてください。	異常な状態のまま使い続けると事故や故障の 原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。	
	■ P.7 を参考に、本体と壁や家具、カーテンなどとの間隔を保って使用する。	発火・火災の原因になります。	

Vitantonio.

安全上のご注意

4

コンセントから抜く。 火災の原因になります。 ■お手入れするときは電源プラグを 感電やけがの原因になります。 必ず抜く。

**■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、** 感電やショートして発火することがあります。 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

■お手入れするときは本体が十分に けがややけどの原因になります。 冷めてから行う。

■使用時以外は、電源プラグを

■毛足の長いじゅうたんや凹凸のある床の上 本体が転倒し故障や火災の原因になります。 で使用しない。

■電源コードをカーペットやラグマットの 下に這わせない。

■熱に弱い敷物の上では使用しない。

火災の原因になります。

火災の原因になります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるい時は、 使用しない。

感電、ショート、発火の原因になります。 ●修理はお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・

■人が通る場所に電源コードを這わせない。 電源コードにつまずき、本体の転倒や転んで

■運転中は移動させない。


やけどの原因になります。


けがの原因になります。

●移動させる場合は本体が冷えてから、ハンド ルを持って移動させてください。

■洗濯物や濡れた物の乾燥など暖房以外の 目的で使用しない。

ショートや故障、火災の原因になります。

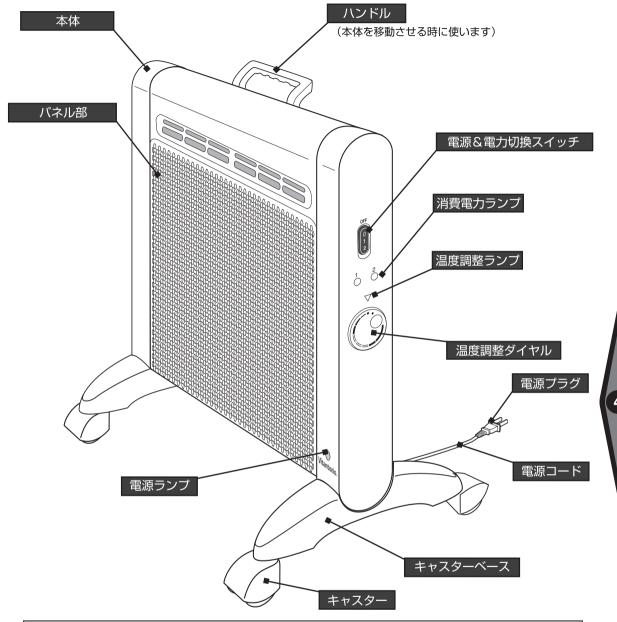

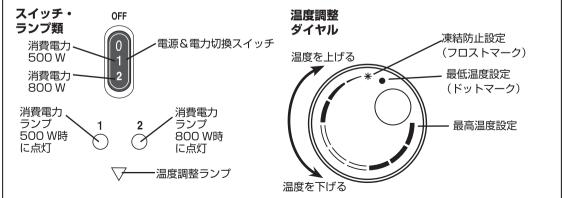


使い方


6


を 使い方

## 使い方

■ キャスターベースにキャスターをはめ込みます。 (カチッと音がするまで差し込んでください。 しっかりと固定されていることを確認する)



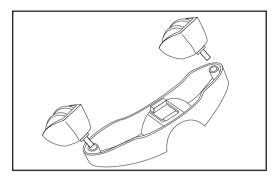

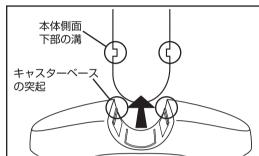


- 本体を平らな場所に置く
  - ↑ ●本体を設置する際は P7 の本体の回りの間隔は 必ず守ってお使い下さい。
    - ●毛足の長いじゅうたんなど不安定な物の上で 使用しないでください。
    - ●洗濯物や毛布、布団などを上にのせないで ください。
    - ●湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外では 使用しないでください。


ショート、発火、火災の原因になります。


- 4 電源&電力切換スイッチが OFF であり、温度調整 ダイヤルがドットの位置になっていることを確認 し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
- **⑤** 電源&電力切換スイッチを ON にして、500W もしくは800Wを選択すると、電源ランプが点 灯します。

スイッチ 1 の位置では500W スイッチ2の位置では800Wを選択しています。

- ↑ ↑ ●運転中は本体が熱くなっているのでハンドル またはスイッチ、温度調整ダイヤル以外は 触れないで下さい。
  - ●運転中は本体を移動させないでください。 やけどの原因になります。

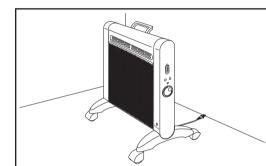


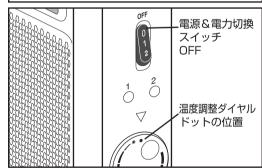

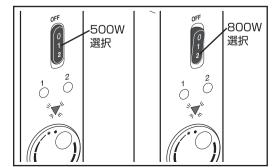


- **6** 温度調整ダイヤルを回して温度を調整する。 時計回りの場合、温度が上がります。 反時計回りの場合、温度が下がります。 温度調整ダイヤルを回していくと
  - ●スイッチ 1の位置では消費電力ランプ 1 が点灯します。
  - ●スイッチ2の位置では消費電力ランプ1と2が点灯します。

本製品は自動的に電源の ON · OFF を繰り返しながら、温度 を調整しています。設定温度に達するとヒーターが OFF に なり、消費電力ランプが消灯し温度調整ランプが点灯します。 その時も電源ランプは点灯しています。電源ランプは電源& 電力切換スイッチを OFF にすると消灯します。

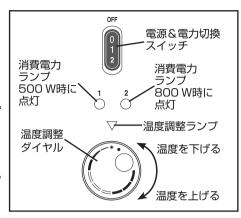

電源&電力切換スイッチ	OFF/0	1/温度上昇中	1/設定温度到達時	2/温度上昇中	2/ 設定温度到達時
電源ランプ	消灯	点灯	点灯	点灯	点灯
消費電力ランプ	消灯	1 2 O	1 2	1 2	1 2
温度調整ランプ	消灯	$\nabla$	**	$\nabla$	*

**▽ 運転を停止する場合は、温度調整ダイヤルをドット** の位置に合わせて電源&電力切換スイッチを OFF にしてコンセントから電源プラグを抜きます。

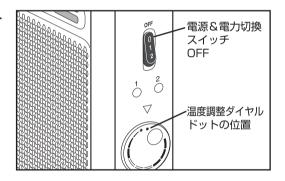

## 誤作動防止機能について

- ●自動電源オフ機能とリセット方法 本体が異常温度になった場合、自動電源オフ機能が働き、電源が自動的に OFF になります。 再び使用するときには以下の手順に従ってリセットしてください。
- 電源&電力切換スイッチを OFF にします。本体が十分に冷えるまで放置してください。
- 2 温度調整ダイヤルをドット (最低温度設定) の位置に合わせます。
- 電源プラグをコンセントから抜いて再びコンセントに差し込みます。
- 4 電源&電力切換スイッチを ON (1 もしくは 2 の位置) にする。
- **同** 温度調整ダイヤルを回して通常どうり操作します。

#### ●傾き感知機能

本体が一定の角度まで傾くと、電源が自動的に切れます。再び使用する時は、本体を垂直に 立て直してください。


- ↑↑ ●本体が左右に傾いた場合は、この機能が作動しない場合があります。使用中は、本体がきちんと。 垂直に立っているか確認してください。
- ●本体が誤って倒れてしまった場合、周辺に物が置いてあると本機能が正常に作動しない恐れが ありますので、P.7 の「はじめてお使いになる前に」の内容を守ってください。

8

はじめてお使いになる前に

## 設置について以下の内容を必ず守ってお使いください。

- ●前方・上方には本体から 100cm 以上間隔を保つ。
- ●後方には本体から 50cm 以上間隔を保つ。
- ●側方(左右)には本体から 30cm 以上間隔を保つ。 **(但し、左右のどちらか一方は、壁や障害物で囲まない開放した空間を保ってください。)**

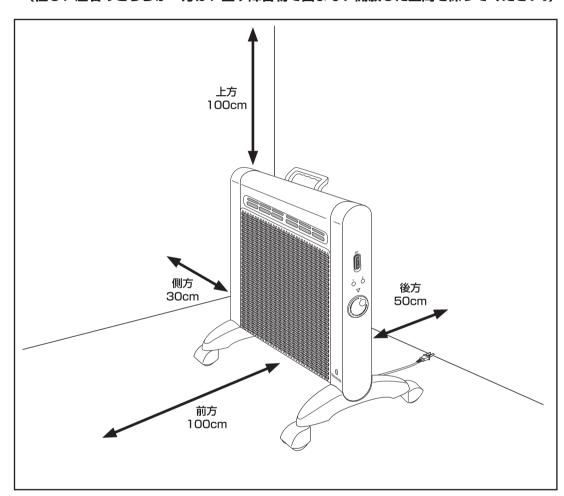

- ●洗濯物の下で使用しない。
- ●本体の上に物を置かない。上から落下物の恐れがないところで使用する。
- ●運転中もしくは停止直後は、本体が熱くなっているので触らない。
- ●上記の間隔の間に布、紙など可燃性のものを置かない。
- **⚠** ●ラッカーペイントや可燃性のスプレーを近くで使用したり、置いたりしない。
  - ●湿気の多い場所や、水のかかる場所、屋外では使用しない。
  - **●組立中に傾き感知機能が作動したままの状態になります。必ず垂直に立直してください。**
  - ●壁掛けの状態では使用しない。

お手入れの前に、電源&電力切換スイッチが OFF になっている事、電源コードがコンセントから 抜いてある事を確認してください。

- ●本体の外面の汚れは、柔らかいぬれ布巾でふいた後、 柔らかい乾いた布巾でから拭きをしてください。
- ●パネル部分にホコリがたまっている場合は、 ぬれ布巾でふき取るか、掃除機で吸い取ってください。


## 保管する場合

使用しない時には、キャスターベースを 取り外して、本体をビニール袋などに 入れてから箱に入れ、涼しく乾燥した 場所で保管してください。

## ⚠ 注意

お手入れのしかた/故障かな?

- ●お手入れは、本体が十分に冷えてから行う 使用中や使用直後は高温になっています。 やけどに十分気をつけてください。
- ●本体を丸洗いしたり、水に浸けたりしない ショート・感電の恐れがあります。
- ●シンナー、ベンジン、磨き粉、金属タワシや 化学ぞうきんなどは一切使用しない 傷や変色、腐食の原因となります。

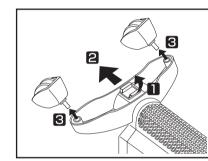

## キャスターベース&キャスターの外し方

- 図の矢印の向きにフックを上げてください。
- 2 フックを上に上げたまま、キャスターベースを外側に スライドさせて本体から外してください。
- キャスターを矢印の向きに引き抜いてください。

## 故障かな?

修理を依頼される前に、この表で確かめてください。

症状	次の点を確認してください。
作動しない	<ul><li>●コンセントにプラグが差し込まれていますか。</li><li>●ヒューズや、ブレーカーの調子が悪くありませんか。</li><li>●電源&amp;電力切換スイッチがONになっていますか。</li><li>●自動電源オフ機能が働いていませんか。</li><li>P.6 を参照して、本体をリセットしてください。</li></ul>
暖かくならない	<ul><li>●電源&amp;電力切換スイッチがONになっていますか。</li><li>●温度調整ダイヤルは正しく設定されていますか。</li><li>●本体上部または正面のパネル部分を布などでふさいでいませんか。</li></ul>
臭いがする	●初めてで使用になる時には、塗料の臭いやわずかな煙が出ることがありますが、新製品特有の臭いであり、で使用になるにしたがって消えますのでご安心ください。 ●長期にわたってご使用されなかった場合は、お住まいの臭いを吸い込み、次に作動させた時に臭いがでます。 数分ほど作動させれば、臭いは自然になくなります。

10

## 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ
- ●使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、 「お客様サービス係」へ

## 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ずお確か めのうえ、お買い上げの販売店からお受取りくだ さい。よくお読みのあと保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体 1年間 (付属品除く)

#### 補修用性能部品の保有期間

このビタントニオ パネルヒーターの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

お買い求めになってから一年間は保証書記載の内 容に基づき無料修理いたします。お買上げの販売 店、または当社へ保証書をご提示のうえ、ご依頼 ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

基本料金

診断・故障個所の修理および部品交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業に かかる費用です。

商品代金

修理に使用した部品および補助材料代 です。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ビタントニオ	パネルヒ-	ーター
品番	VPH - 1100		
お買い上げ日	年	月	日
故障の状況	できるだけ具体的に		

#### お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

### 使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部 お客様サービス係

受付時間:9:30~12:00 13:00~16:30 (土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください 電話 (052) 735-8964 FAX (052) 735-8970 T464-0858

名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2F

#### 修理ご相談窓口

株式会社 エス・シー・テクノ 修理受付係

受付時間:9:00~12:00 13:00~16:00 (土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。 電話 (052) 935-8901 FAX (052) 935-8795 T461-0004

名古屋市東区葵3-23-1 ルミナス千種 2F

株式会社エス・シー・テクノは、株式会社三栄コーポレーションのグループ会 社であり、株式会社三栄コーポレーション名で販売する家電製品の修理業務を 行っております。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションおよび株式会社エス・シー・テクノは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正 当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常 な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させて いただきます。
- 2. 無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参 ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。当 社に無料修理を依頼される場合、商品と本書を当社お客 様サービス係までお送りください。送料は当社が負担致 します。
- 3. ご転居の場合には事前にお買上げの販売店、又は当社お 客様サービス係へご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に 修理がご依頼できない場合には、当社お客様サービス係 へご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による 故障及び損傷。
- (ロ)お買上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害 や異常電圧による故障及び損傷。
- (二)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、 事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載) に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)本書の提示がない場合。
- (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店印の記入 のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
- (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合 の故障及び損傷。
- (チ)で使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。

- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

修理メモ		

- ※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報 (お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活 動、及びその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、及び条件により無 料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等 についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は当社お 客様サービス係にお問い合わせください。なお、この保 証書によって、保証書を発行している者、及びそれ以外 の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ いて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

形名 VPH-1100

品名 ビタントニオ パネルヒーター

電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	800W/500W (切替式)	
質量	約 4.3kg	
外形寸法	約 565(幅)× 300(奥行き)× 485(高さ)mm(最大寸法)	
コードの長さ	約 1.8m(有効長)	
原産国	中国	

/itantonio

## 愛情点検



## 長年ご使用のビタントニオパネルヒーターの点検を!

### こんな症状はありませんか

- ●差し込みプラグを入れても暖かくならない。
- ●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●通電ランプが点灯しない。
- ●その他の異常がある。



電源プラグを抜き、故障や事故防止のため、 販売店、または当社まで点検・修理をご相談 ください。

ビタントニオの製品情報はホームページからご覧いただけます。

www.sekai-kaden.com